

Oppblåsbare
**NorLense-telt for forsvaret
og sivil beredskap**



Inflatable NorLense Shelters



Fiskebøl, 8317 Strønstad
Tlf. 76 11 81 80 Fax 76 11 81 89
E-post: firmapost@norlense.no
Web: www.norlense.no



NorLense-teltet er et typisk flerbrukstelt. Teltet kan innredes slik at det egner seg godt til forlegning, forpleining, feltsykehus, kommandoen - tral, møtesal osv.

NorLense-teltet er enkelt og hurtig å sette opp og ta ned, dette gjør det svært mobilt, men i tillegg vil teltet kunne stå oppe over lang tid uten noe form for vedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse:	6 x 10 og 6 x 8 meter. 5 x 10, 5 x 8, 5 x 6 og 5 x 5 meter
Høyde:	Ca. 3 meter
Materiale:	700g flammehemmede PVC-duk
Reisverk:	Spesialslinger med trykkluft
Vekt:	Ca. Fra 115 til 220 kg
Farge:	Grønn, oransje eller hvit utvendig. Grå innvendig.
Vinduer:	Antallet avhengig av størrelsen på teltet.
Dører:	2 stk.
Bunn:	Fast eller løs bunnduk

Innertelt, skillevegg og sovealkover:

NorLense-teltet kan også utstyres med innertelt. Innerteltet består av 3 deler, en takdel og to sidevegger. Innertelt blir montert på bærekonstruksjon vha. kroker og strammereimer.

Skilleveggene kan monteres på tvers av teltet med 2 metersavstand.

NorLense-teltet kan leveres med sovealkover.



NorLense-telt med sovealkover • No



NorLense-telt pakket i bærebag.

NorLense shelter in handy carry case.



NorLense-telt med aluminiumsdør.

NorLense shelter with aluminium door.



Sovealkov med feltseng • In

Oppblå
NorLense
for forsvaret og

Inflatable NorL



NorLense shelters are typical multipurpose tents that can be easily adapted for use as billets, provisioning units, field hospitals, command headquarters, meeting rooms, etc.

NorLense shelters are quick and easy to set up and take down, making them extremely mobile. In addition to this, they can be left standing for long periods of time without the need for maintenance of any kind.

Technical specifications:

- Size:** 6 x 10 and 6 x 8 metres. 5 x 10, 5 x 8, 5 x 6 and 5 x 5 metres
- Height:** Approx. 3 metres
- Materials:** 700g flame-resistant PVC fabric
- Framework:** Specially developed compressed air tubes
- Weight:** From approx. 115 to 220 kg
- Colour:** Green, orange or white outside. Grey inside.
- Windows:** Number depends on size of shelter
- Doors:** 2
- Groundsheet:** Permanently attached or separate

Inner tent, partition and berths for quartering:

NorLense shelters can also be equipped with inner tents consisting of three parts: a ceiling and two side walls. The inner tent is attached to the framework with the help of hooks and adjusting straps.


The partitions can be assembled across the shelter at distances of 2 metres apart.

NorLense Shelters can be supplied complete with quartering berths.

NorLense-telt

sivil beredskap

NorLense Shelters

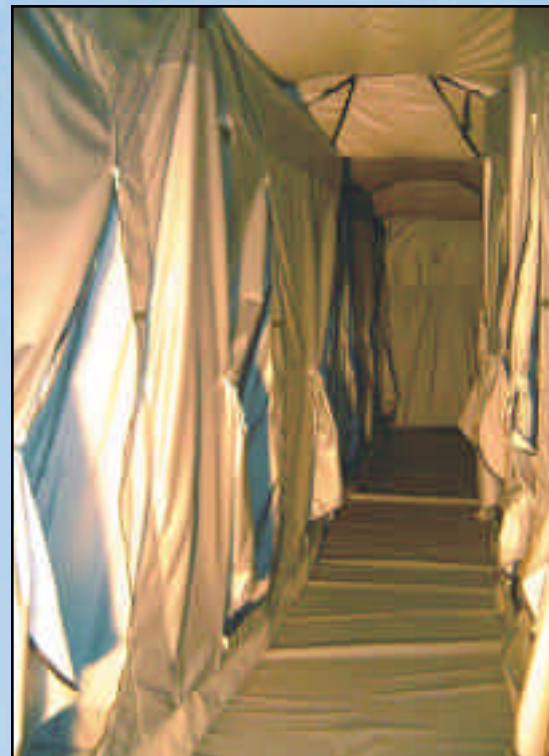

NorLense shelter with sleeping quarters.



NorLense-telt med skillevegg og sovealkove.

NorLense shelter with sleeping quarters and partition.



NorLense-telt med innertelt med sideåpning og aluminiumsdør.

NorLense shelter with inner tent, side opening and aluminium door.



Individual berth with camp bed.



Sovealkovene gir god plass til personlige effekter.

Each berth provides ample space for personal effects.



Anvendelige NorLense-telt for forsvaret og sivil beredskap

- For bruk i både varmt og kaldt klima
- Leveres i flammehemmende PVC duk
- Ett-punkts oppblåsing ved hjelp av trykkluft
- Trenger ikke refylling ved endringer i temperaturen
- Selv-monterende
- Mulig å sette sammen flere telt, slik at det er enkelt å lage til større enheter

Vanlige bruksområder

Operasjonssal, overvåkningssentraler, dekontamineringsenheter, kommunikasjonsenheter, kommandosentraler, feltsykehus, kontorer, forlegninger.



Adaptable shelters for emergency, defence and wartime use

- For use in hot and cold climates
- Supplied in flame-resistant PVC coated fabric
- Single point inflation by compressor or pressurized air
- No need for refilling due to changes in temperature
- Self-erecting
- Fully inter-connectable, easily enabling larger units

Common usage

Operating rooms, surveillance units, decontamination units, communications units, command tents, field hospitals, office units, accommodation units.



Trelagsvindu • Three-layer windows.



Kabelgate i telttaket.
Wiring arrangements beneath the shelter ceiling.



NorLense AS is certified in accordance with NS-EN ISO 9001



Fiskebøl, 8317 Strønstad
Tlf. 76 11 81 80 Fax 76 11 81 89
E-post: firmapost@norlense.no
Web: www.norlense.no